スプライスユニット・オプション

段積用クランプユニット SPX6-10　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。

⚠注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
- ⃠ してはいけない内容です。
- ❗ 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

⚠注意

次の場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 高温、高湿となる場所
- 腐食性ガスのある場所
- 塵埃やオイルミストが多い場所
- 有機溶剤の使用環境などの雰囲気（工場）

■施工上のご注意

⚠注意

組付けに際して、ねじをしっかり締付けてください。
締付けが不十分ですと落下・破損の原因になります。
また、締付過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク※
M4	1.5 ～ 2.0N・m

※但し、Sタイトねじにおいて締付時の初期トルク値はこの限りではありません。

■仕様

品名記号	外形寸法(mm)			一梱入数	付　属　品
	W	H	D		
SPX6-10	175	36	43	1	＋バインドSタイトねじ4×12　2コ スペーサ　2コ

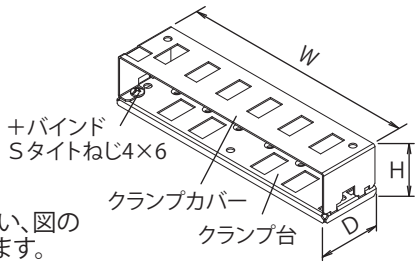

（ご注意）RD97 の 1U,2U タイプおよび RD97,98 の組合せで段積みする場合にはご使用できません。

■取付方法

・段積用クランプユニットのねじをゆるめクランプカバーを一度横にずらし、取外します。

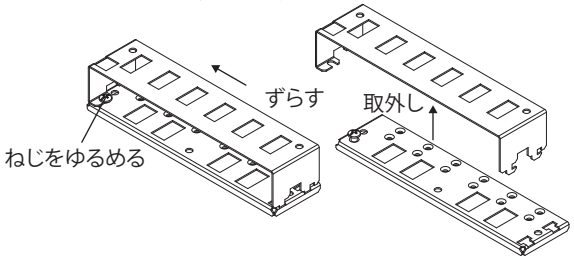

・付属ねじとスペーサーを用い、図のようにクランプ台を取付けます。

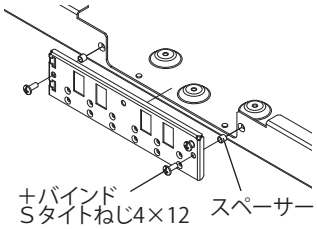

・任意の箇所にクランプを取付けます。
（図は増設用クランプユニットを 2 個使用）

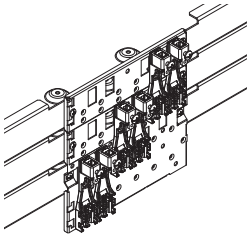

・配線後、クランプカバーの取外し時と逆の手順で取付けます。

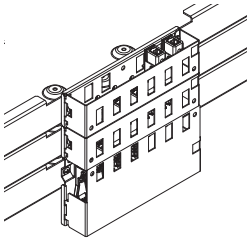

・取付可能箇所

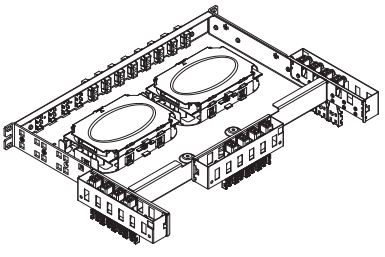

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2012年1月現在のものです。

B880992922

日東工業株式会社

© NITTO KOGYO CORPORATION

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp